

# PANEX

## PERFORMA

### INSTRUÇÕES DE USO

O revestimento antiaderente NEW RESIST de sua frigideira, além da praticidade, permite um preparo mais saudável dos alimentos. Uma pitada de manteiga ou óleo pode ser usada a seu critério para dar um sabor a seu gosto.

### ANTES DO PRIMEIRO USO

Remova todas as etiquetas. Lave sua frigideira com detergente em água morna. Seque. Utilize um pano macio ou papel toalha para passar um pouco de óleo no revestimento antiaderente NEW RESIST no interior da frigideira. Leve ao fogo baixo durante dois minutos. Deixe esfriar. Lave e seque novamente.

### CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

Utilize somente utensílios de madeira ou plástico. Evite cortar alimentos diretamente na frigideira. Após fritar, não deixe sua frigideira vazia no fogo. Evite que a chama incida sobre a lateral da frigideira. Deixe sua frigideira esfriar antes de lavar.

Recomendamos sempre utilizar fogo brando. Fogo alto é desnecessário e pode danificar o produto. Alterações de cor do revestimento podem acontecer com o tempo.

Não utilizar no forno convencional ou no microondas.

### LIMPEZA

Limpar é extremamente fácil: simplesmente lave em água e detergente, com uma esponja, pano ou escova não abrasiva. Nunca utilize esponjas de aço ou saponáceos.

As frigideiras PANEX podem ser levadas à lava-louças, porém recomendamos refazer o procedimento de untar com óleo após 10 ciclos de lavagem.

### NEW RESIST

Diferente no visual e no desempenho - mais resistente, mantendo a antiaderência. Tecnologia francesa.

### ANTES DEL PRIMER USO

Lave el producto interna y externamente, usando una esponja blanda, jabón neutro o detergente líquido. Séquelo bien con un paño seco y unte todas las partes internas con aceite o grasa. Lleve a fuego bajo durante dos minutos; deje enfriar, lave y enjuague nuevamente.

### INSTRUCCIONES DE USO

Nunca caliente demasiado su producto vacío. Use su producto siempre en fuego bajo o mediano para conservar el antiadherente.

Para revolver o sacar el alimento, use sólo utensilios de plástico o madera, que no cortan y no rayan la superficie de sus productos. No usar en el horno o horno microondas.

### LIMPIEZA

Nunca use productos abrasivos tales como polidores o esponjas de acero en el lavado de su producto.

### NEW RESIST

Distinto visualmente y calitativamente. Mas resistente, con la misma antiaderencia. Tecnologia francesa.

### BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Wash it with water, soap and a soft sponge. Dry it well, grease the internal side with oil and heat it in low flame for 2 minutes. Let it cool down, wash and dry it again.

### INSTRUCTIONS

Never heat your product a lot without food or water. Always use your product in medium or low flame to keep the coating. Use nylon or wood utensils. Never use cutting utensils. Never use in ovens or microwave ovens.

### CLEANNESS

Never use abrasives like scouring powders, steel wool etc. Your pan can be washed in dishwashers.

### NEW RESIST

Different in the appearance and performance - more resistant, keeping release properties. French technology.

### THERMO-SPOT™ INDICADOR DE TEMPERATURA

Cozimento sempre perfeito com Thermo-spot™

Chega de grelhados mal cozidos ou batatas não crocantes, porque você estava cozinhando em uma frigideira que não foi pré-aquecida devidamente.

O Thermo-spot™ indica exatamente quando sua frigideira atingiu a temperatura ideal de cozimento.

### THERMO-SPOT™ INDICADOR DE CALOR


Con Thermo-Spot™ usted obtendrá una cocción perfecta todo el tiempo.

No más carnes quemadas ó papas sin doras por cocinar en un sartén que no estaba precalentado adecuadamente. Thermo-Spot™ indica con exactitud cuando el sartén haya alcanzado la temperatura perfecta para cocinar.

### THERMO-SPOT™ HEAT INDICATOR

Perfect cooking every time with Thermo-Spot™.

No more inadequately browned meats or potatoes that aren't crisp enough because you were cooking in a frying pan that wasn't properly preheated. Thermo-Spot™ indicates exactly when your pan has reached the perfect cooking temperature.

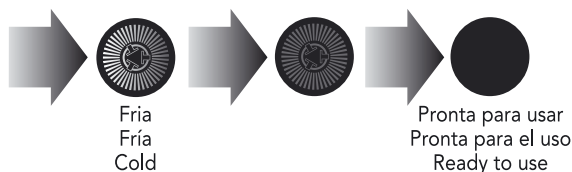

Aguarde! Quando o Thermo-spot™ ficar totalmente vermelho, sua frigideira está na temperatura ideal. Você pode começar a cozinhar.

Quando el indicador Thermo-Spot™ desaparece y se vuelve en un rojo uniforme, su sartén estará perfectamente precalentado en la temperatura perfecta para cocinar.

When the Thermo-Spot™ pattern disappears, your frying pan is perfectly preheated. You may start cooking.

Fabricado por/Producido en Brasil por **PANEX PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA.**

Av. Álvaro Guimarães, 1100 - 09890-003 - São Bernardo do Campo, SP - Brasil

CNPJ 61.077.830/0001-01 - Indústria Brasileira - [www.panex.com.br](http://www.panex.com.br)

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**

Grande São Paulo: (11) 6915-4400 - Demais Localidades: 0800 195444

Caixa Postal: 080 - CEP 09910-970