

# PANEX

## PERFORMA

### ANTES DO PRIMEIRO USO

Lave com detergente em água morna. Enxugue e unte com óleo o revestimento antiaderente no interior da panela. Leve ao fogo baixo durante dois minutos; deixe esfriar; lave e seque novamente.

### INSTRUÇÕES DE USO

Nunca use produtos abrasivos - saponáceos, esponjas de aço, etc. Utilize somente utensílios de nylon ou madeira. Para limpeza utilize somente água, detergente e esponja não abrasivos. Não utilize no microondas.

### NEW RESIST

Diferente no visual e no desempenho - mais resistente, mantendo a antiaderência. Tecnologia francesa.

### ANTES DEL PRIMER USO

Lave sus cacerolas con agua, jabón o detergente neutro. Séquelos. Pase una servilleta con un poco de aceite para cocinar en el interior. Lleve a fuego bajo durante dos minutos; deje enfriar, lave y enjuague nuevamente.

### INSTRUCCIONES DE USO

Lave en agua, jabón neutro usando una esponja suave. No usar en el horno de microondas.

### NEW RESIST

Distinto visualmente y calitativamente. Mas resistente, con la misma antiaderencia. Tecnologia francesa.

### BEFORE USING FOR THE FIRST TIME

Wash it with water, soap and a soft sponge. Dry it well, grease the internal side with oil and heat it in low flame for 2 minutes. Let it cool down, wash and dry it again.

### INSTRUCTIONS

Never heat your product a lot without food or

water. Always use your product in medium or low flame to keep the coating. Use nylon or wood utensils. Never use cutting utensils. Never use in ovens or microwave ovens.

### CLEANNES

Never use abrasives like scouring powders, steel wool etc. Your pan can be washed in dishwashers.

### NEW RESIST

Different in the appearance and performance - more resistant, keeping release properties. French technology.

### THERMO-SPOT™ INDICADOR DE TEMPERATURA


O Thermo-spot™ indica exatamente quando sua panela atingiu a temperatura ideal de cozimento.

### THERMO-SPOT™ INDICADOR DE CALOR

Indica con exactitud cuando el cacerola haya alcanzado la temperatura perfecta para cocinar.

### THERMO-SPOT™ HEAT INDICATOR

Thermo-Spot™ indicates exactly when your pan has reached the perfect cooking temperature.

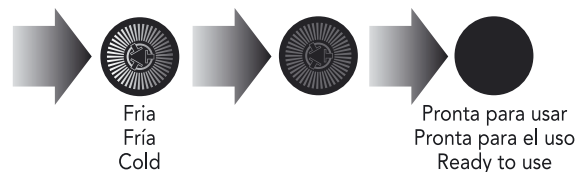

Aguarde! Quando o Thermo-spot™ ficar totalmente vermelho, sua panela está na temperatura ideal. Você pode começar a cozinhar.

Quando el indicador Thermo-Spot™ desaparece y se vuelve en un rojo uniforme, su cacerola estará perfectamente precalentado en la temperatura perfecta para cocinar.

When the Thermo-Spot™ pattern disappears, your pan is perfectly preheated. You may start cooking.

Fabricado por/Producido en Brasil por **PANEX PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA.**

Av. Álvaro Guimarães, 1100 - 09890-003 - São Bernardo do Campo, SP - Brasil

CNPJ 61.077.830/0001-01 - Indústria Brasileira - [www.panex.com.br](http://www.panex.com.br)

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR**

Grande São Paulo: (11) 6915-4400 - Demais Localidades: 0800 195444

Caixa Postal: 080 - CEP 09910-970